
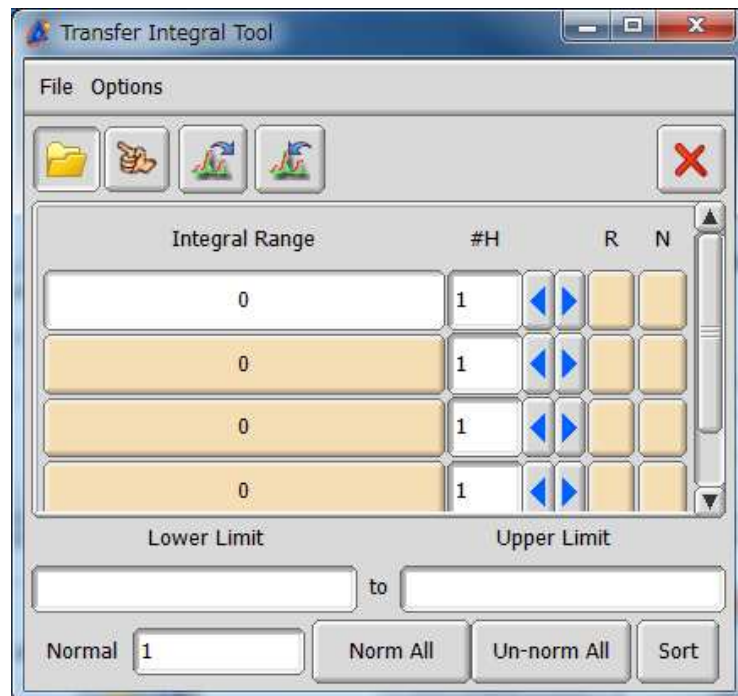


Transfer Intergral Tool

1. 打开Transfer Intergral Tool

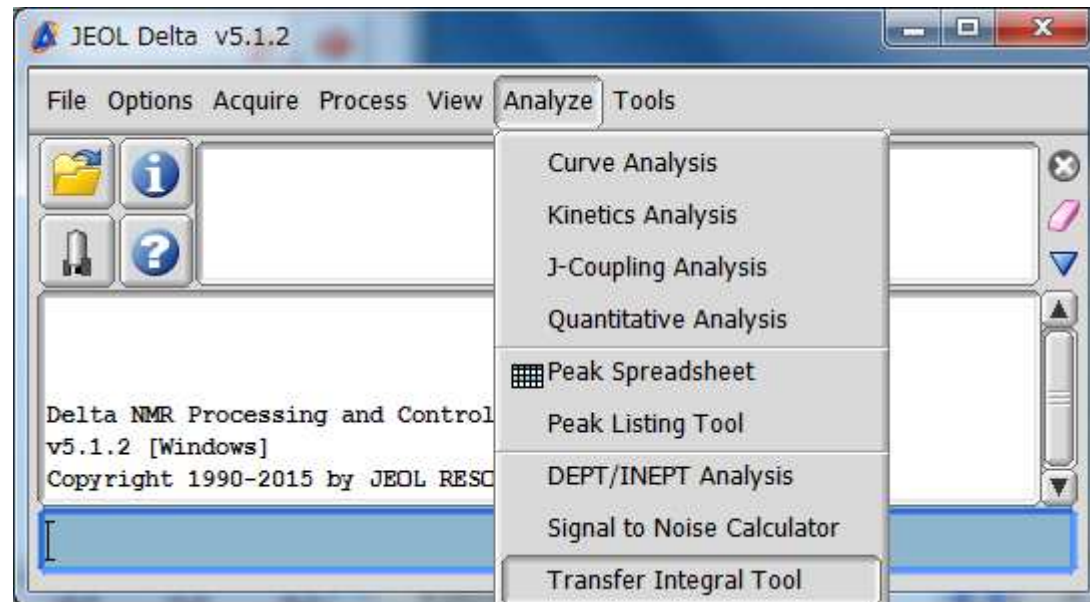

2, 点击小手

3, 点击这个按钮, 鼠标会变成小手指, 然后点击已经积分好的谱图A, 此时下边栏中会显示谱图A上的各个积分范围

4, 点击此图标, 鼠标会变成小手指, 然后点击要相同积分的谱图B。点击后A图的积分范围就会转移到B图上

